



Руководство

по эксплуатации Android 8

Содержание

| | |
|--|-----------|
| ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА | 7 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА | 7 |
| ПЕРЕНОС ДАННЫХ С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА | 7 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЙ С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА С ОС ANDROID | 7 |
| НАСТРОЙКИ ДВУХ SIM-КАРТ | 7 |
| ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ SIM-КАРТЫ | 7 |
| УПРАВЛЕНИЕ SIM-КАРТАМИ | 8 |
| ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ SIM-КАРТЫ | 8 |
| ВЫБОР SIM-КАРТЫ ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 8 |
| БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА | 8 |
| БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА | 8 |
| РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИШ И ЭКРАНА | 8 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА | 8 |
| ПЕРЕТАСКИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПУТЕМ КАСАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ | 8 |
| ПРОВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕМ ПО ЭКРАНУ | 9 |
| ПРОКРУТКА ДЛИННОГО СПИСКА ИЛИ МЕНЮ | 10 |
| УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА | 10 |
| БЛОКИРОВКА ОРИЕНТАЦИИ ЭКРАНА | 11 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШ НАВИГАЦИИ | 11 |
| ОДНОВРЕМЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВУХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 11 |
| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | 11 |
| Персонализация телефона | 11 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ФОНОВОГО РИСУНКА | 11 |
| ИЗМЕНЕНИЕ МЕЛОДИИ ТЕЛЕФОНА | 11 |
| ИЗМЕНЕНИЕ РИНГТОНА УВЕДОМЛЕНИЙ О СООБЩЕНИЯХ | 11 |
| Открытие и закрытие приложения | 12 |
| ОТКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | 12 |
| ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | 12 |
| ПОИСК ПРИЛОЖЕНИЙ | 12 |
| ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 12 |
| Уведомления | 12 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УВЕДОМЛЕНИЙ | 12 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКОВ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ | 12 |
| Управление громкостью | 13 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ | 13 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИА И ПРИЛОЖЕНИЙ | 13 |
| НАСТРОЙКА БЕЗЗВУЧНОГО РЕЖИМА | 13 |
| Снимки экрана | 13 |
| СОЗДАНИЕ СНИМКА ЭКРАНА | 13 |

| | |
|--|-----------|
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | 14 |
| ПРОДЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА..... | 14 |
| УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ В РОУМИНГЕ..... | 14 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI | 15 |
| ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ | 15 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РОУМИНГА | 15 |
| Ввод текста | 15 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРЫ | 15 |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СИМВОЛАМИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЕГИСТРОВ | 15 |
| ВВОД ЧИСЕЛ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАКОВ..... | 15 |
| ВСТАВКА ЭМОДЗИ..... | 15 |
| КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ВСТАВКА ТЕКСТА | 15 |
| ДОБАВЛЕНИЕ НАДСТРОЧНОГО ЗНАКА К СИМВОЛУ | 16 |
| УДАЛЕНИЕ СИМВОЛА | 16 |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА | 16 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАНТОВ СЛОВ ПРИ ВВОДЕ С КЛАВИАТУРЫ | 16 |
| ИСПРАВЛЕНИЕ СЛОВА | 16 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ ПРАВОПИСАНИЯ | 16 |
| ВРЕМЯ и ДАТА | 16 |
| НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ | 17 |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ..... | 17 |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ НА 24-ЧАСОВЫЙ ФОРМАТ | 17 |
| Часы и будильник | 17 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА..... | 17 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА..... | 17 |
| НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА | 17 |
| ОТКЛАДЫВАНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА..... | 17 |
| ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА | 18 |
| УДАЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКА | 18 |
| Калькулятор | 18 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА..... | 18 |
| Специальные возможности..... | 18 |
| УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА | 18 |
| УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ..... | 18 |
| Общение с друзьями и членами семьи | 19 |
| Вызовы..... | 19 |
| СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА..... | 19 |
| ОТВЕТ НА ВЫЗОВ | 19 |
| ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВА..... | 19 |
| Контакты | 19 |
| СОХРАНЕНИЕ КОНТАКТА ИЗ ЖУРНАЛА ЗВОНКОВ..... | 19 |
| ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТА | 19 |
| ИЗМЕНЕНИЕ КОНТАКТА..... | 20 |
| ПОИСК КОНТАКТА | 20 |

| | |
|--|-----------|
| ФИЛЬТРАЦИЯ СПИСКА КОНТАКТОВ..... | 20 |
| ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КОНТАКТОВ..... | 20 |
| ОТПРАВКА И ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ | 20 |
| ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ..... | 20 |
| ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЯ..... | 20 |
| ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ | 21 |
| Почта..... | 21 |
| ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЧТЫ | 21 |
| УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЧТЫ | 21 |
| ОТПРАВКА ПОЧТЫ | 21 |
| ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ И СОЗДАНИЕ ОТВЕТОВ НА НИХ..... | 21 |
| УДАЛЕНИЕ ПОЧТЫ..... | 21 |
| Социальная жизнь | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 22 |
| КАМЕРА..... | 22 |
| ОСНОВЫ РАБОТЫ С КАМЕРОЙ | 22 |
| ФОТОСЪЕМКА..... | 22 |
| СОЗДАНИЕ СЕЛФИ..... | 22 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ | 22 |
| ПЕРЕВОД КАМЕРЫ В РУЧНОЙ РЕЖИМ..... | 23 |
| ФОТОСЪЕМКА С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА | 23 |
| ВЫБОР НАИЛУЧШЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ | 23 |
| ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ..... | 23 |
| СОХРАНЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО НА КАРТУ ПАМЯТИ | 23 |
| ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОХРАНЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО | 23 |
| ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО | 23 |
| ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО НА ТЕЛЕФОНЕ | 23 |
| КОПИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО НА КОМПЬЮТЕР | 24 |
| ОТПРАВКА ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО | 24 |
| ИНТЕРНЕТ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 24 |
| Активация Wi-Fi | 24 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ WI-FI | 24 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ | 25 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ..... | 25 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В МОБИЛЬНОЙ СЕТИ В ЗОНЕ РОУМИНГА | 25 |
| Доступ к Интернету | 25 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА К ИНТЕРНЕТУ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА..... | 25 |
| ЗАПУСК БРАУЗЕРА | 25 |
| ПРОСМОТР ВЕБ-СТРАНИЦ | 26 |
| ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ВКЛАДКИ | 26 |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВКЛАДКАМИ | 26 |
| ЗАКРЫТИЕ ВКЛАДКИ | 26 |
| ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ | 26 |

| | |
|--|-----------|
| ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА | 27 |
| ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ..... | 27 |
| ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ИНТЕРНЕТУ | 27 |
| ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ | 27 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛЕТА..... | 27 |
| BLUETOOTH..... | 27 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH-АКСЕССУАРУ | 28 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО УСТРОЙСТВА BLUETOOTH..... | 28 |
| УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ..... | 28 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH..... | 29 |
| ОТПРАВКА СОДЕРЖИМОГО ЧЕРЕЗ BLUETOOTH..... | 29 |
| NFC | 29 |
| НАЧАЛО РАБОТЫ С NFC..... | 30 |
| СЧИТЫВАНИЕ NFC-МЕТОК..... | 30 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ NFC..... | 30 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-АКСЕССУАРА С ФУНКЦИЕЙ NFC..... | 31 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРА..... | 31 |
| VPN..... | 31 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО VPN-ПОДКЛЮЧЕНИЯ..... | 31 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ VPN | 31 |
| УДАЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ VPN | 31 |
| Музыка и видео | 32 |
| Музыка..... | 32 |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ..... | 32 |
| ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ | 32 |
| СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА..... | 32 |
| ДОБАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ НА ТЕЛЕФОН..... | 32 |
| Видео | 33 |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО | 33 |
| ПЕРЕМОТКА ВИДЕО ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД..... | 33 |
| FM-радио | 33 |
| ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИО | 33 |
| ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕЙ ИЛИ ПРЕДЫДУЩЕЙ РАДИОСТАНЦИИ | 33 |
| СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ | 33 |
| ПРОСМОТР СПИСКА СОХРАНЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ..... | 34 |
| УДАЛЕНИЕ СТАНЦИИ ИЗ ИЗБРАННОГО | 34 |
| Планирование повседневных задач | 34 |
| Календарь | 34 |
| УПРАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯМИ | 34 |
| ДОБАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ | 34 |
| УДАЛЕНИЕ ВСТРЕЧИ..... | 35 |
| Заметки | 35 |
| СОЗДАНИЕ ЗАМЕТКИ | 35 |

| | |
|---|-----------|
| КАРТЫ | 35 |
| НАХОДИТЕ МЕСТА И ПРОКЛАДЫВАЙТЕ МАРШРУТЫ | 35 |
| ПОИСК МЕСТА | 35 |
| ПРОСМОТР ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | 36 |
| ПОИСК РЕСТОРАНОВ И ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ ПОБЛИЗОСТИ | 36 |
| ПРОКЛАДЫВАНИЕ МАРШРУТОВ | 36 |
| СКАЧИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ | 36 |
| СКАЧИВАНИЕ КАРТЫ | 36 |
| ОБНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННОЙ КАРТЫ | 36 |
| УДАЛЕНИЕ КАРТЫ | 37 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ | 37 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ | 37 |
| Приложения и службы | 38 |
| GOOGLE PLAY | 38 |
| ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ GOOGLE НА ТЕЛЕФОН | 38 |
| СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ | 38 |
| ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ | 38 |
| УДАЛЕНИЕ СКАЧАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 38 |
| ПОЛУЧЕНИЕ МУЗЫКИ, ФИЛЬМОВ И КНИГ В МАГАЗИНЕ GOOGLE PLAY | 39 |
| ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ | 39 |
| ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА | 39 |
| УСТАНОВКА ДОСТУПНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ | 39 |
| РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ | 40 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ | 40 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЕ | 40 |
| ЛИЧНОГО СОДЕРЖИМОГО С ТЕЛЕФОНА | 40 |
| СБРОС НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА | 40 |
| ПАМЯТЬ | 40 |
| ПРОВЕРКА ОБЪЕМА ДОСТУПНОЙ ПАМЯТИ НА ТЕЛЕФОНЕ | 40 |
| УДАЛЕНИЕ СКАЧАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ | 41 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | 41 |
| ВОЗВРАТ ОТКЛЮЧЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ | 41 |
| КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО С ТЕЛЕФОНА НА КОМПЬЮТЕР И НАОБОРОТ | 42 |
| ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА | 42 |
| ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА | 42 |
| НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА | 42 |
| ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА SIM-КАРТЫ | 42 |
| ВЫБОР PIN-КОДА SIM-КАРТЫ | 42 |
| Коды доступа | 43 |
| PIN-КОД ИЛИ PIN2-КОД | 43 |
| PUK-КОД ИЛИ PUK2-КОД | 43 |
| КОД БЛОКИРОВКИ | 43 |
| IMEI-КОД | 44 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| ПОИСК ИЛИ БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА | 44 |
|-------------------------------------|----|

bestdigitals

Включение и настройка телефона

При первом включении телефона отображается предложение настроить сетевые подключения и сам телефон.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Чтобы включить телефон, нажмите клавишу включения и не отпускайте ее, пока телефон не завибрирует.

После включения телефона выберите язык и регион.

Следуйте инструкциям на экране телефона.

ПЕРЕНОС ДАННЫХ С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА

Вы можете перенести данные с другого устройства, используя свою учетную запись Google.

Сведения о том, как создать резервную копию данных с другого телефона в учетной записи Google, см. в руководстве по эксплуатации другого телефона.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись** > **Google**.
2. Выберите данные, которые необходимо восстановить на телефоне. Синхронизация начнется автоматически сразу же после подключения телефона к Интернету.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЙ С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА С ОС ANDROID

Если другое устройство работало под управлением ОС Android и на нем была включена функция создания резервных копий в учетной записи Google, то можно восстановить настройки приложений и пароли Wi-Fi.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Резервное копирование и сброс**.
2. Переведите переключатель **Автовосстановление** в положение **Вкл**.

Настройки двух SIM-карт

Если поддерживается использование двух SIM-карт, можно использовать две SIM-карты в одном телефоне (например, одну для работы, а другую — для личных звонков).



Примечание. На устройствах с двумя SIM-картами оба гнезда (SIM1 и SIM2) поддерживают сети 4G. Однако, если в обоих гнездах (SIM1 и SIM2) установлены SIM-карты LTE, первая SIM-карта будет поддерживать сети 4G/3G/2G, в то время как вторая — только 3G/2G. Дополнительную информацию о SIM-картах можно получить у своего поставщика услуг.

ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ SIM-КАРТЫ

Вы можете выбрать SIM-карту, с которой, например, необходимо совершить звонок. Для этого после набора номера нажмите кнопку SIM 1 или SIM 2.

Телефон отображает состояние сети отдельно для каждой SIM-карты. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в мобильное устройство, доступны одновременно, но если одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

УПРАВЛЕНИЕ SIM-КАРТАМИ

Хотите разделить работу и личную жизнь? Или на одной из ваших SIM-карт более выгодный тариф для подключения к Интернету? Вы можете выбрать, какую SIM-карту использовать.

Коснитесь элементов **Настройки** > **SIM-карты**.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ SIM-КАРТЫ

Выберите SIM-карту, которую необходимо переименовать, и введите нужное имя.

ВЫБОР SIM-КАРТЫ ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В разделе **Основная SIM-карта для** выберите параметр, который необходимо изменить, а затем выберите нужную SIM-карту.

Блокировка и разблокировка телефона

БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА

Чтобы случайно не совершить звонок, когда телефон находится в кармане или сумке, можно заблокировать клавиши и экран телефона.

Чтобы заблокировать клавиши и экран, нажмите клавишу включения.


РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИШ И ЭКРАНА

Нажмите клавишу включения и проведите пальцем вверх по экрану. Если отобразится соответствующий запрос, введите дополнительные учетные данные.

Использование сенсорного экрана


Важно! Не царапайте сенсорный экран. Никогда не используйте ручку, карандаш или другой острый предмет для работы с сенсорным экраном.

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПУТЕМ КАСАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

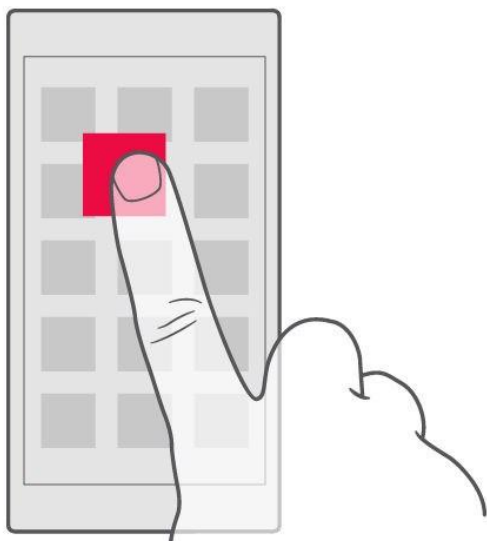


Коснитесь элемента пальцем на пару секунд, а затем проведите пальцем по экрану.

ПРОВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕМ ПО ЭКРАНУ

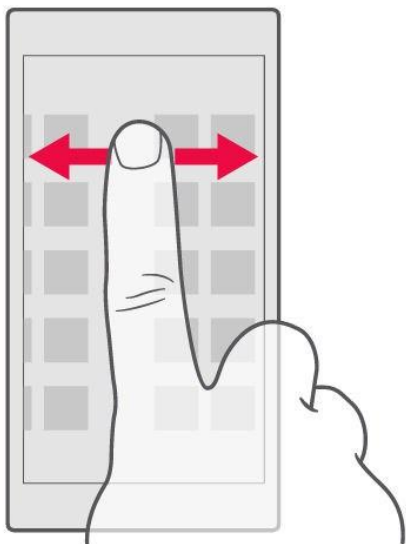


Коснитесь экрана пальцем, а затем проведите пальцем в нужном направлении.

ПРОКРУТКА ДЛИННОГО СПИСКА ИЛИ МЕНЮ

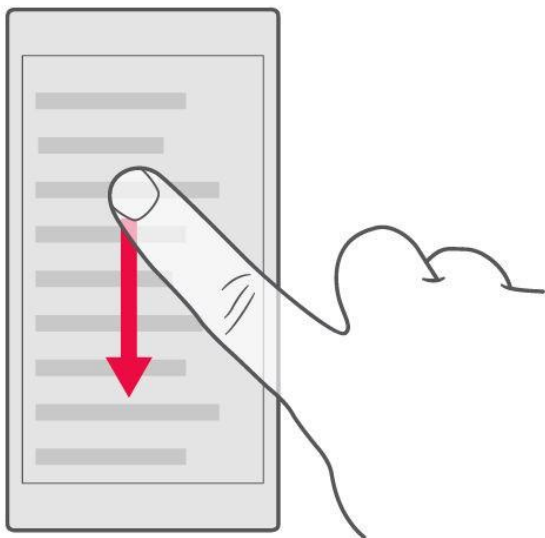

Рывком проведите пальцем вверх или вниз по экрану и поднимите палец. Чтобы остановить прокрутку, коснитесь экрана.

УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА

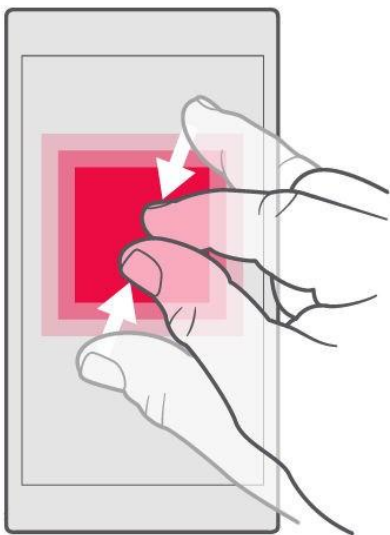

Двумя пальцами коснитесь элемента, например карты, фотографии или вебстраницы, а затем раздвиньте или сдвиньте пальцы.

БЛОКИРОВКА ОРИЕНТАЦИИ ЭКРАНА


Содержимое экрана автоматически поворачивается при повороте телефона на 90 градусов.


Чтобы заблокировать экран в книжной ориентации, проведите вниз от верхнего края экрана, коснитесь пункта **Автоповорот** и выберите значение **Портрет**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШ НАВИГАЦИИ

Чтобы отобразить список открытых приложений, нажмите клавишу обзора .


Чтобы переключиться на другое приложение, коснитесь его. Чтобы закрыть приложение, коснитесь значка X рядом с этим приложением на экране.


Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите клавишу . Телефон запоминает все приложения и веб-сайты, которые вы открывали с момента последней блокировки экрана.

Чтобы перейти к главному экрану, нажмите клавишу главного экрана . Приложение, которое вы использовали, продолжает работать в фоновом режиме.

ОДНОВРЕМЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВУХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Чтобы упростить переключение между приложениями, нажмите и удерживайте

клавишу обзора , чтобы разделить экран на две части, в каждой из которых

отображается отдельное приложение. Чтобы вернуться к нормальному представлению, еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу обзора .

Основные сведения

Персонализация телефона

Узнайте, как персонализировать главный экран и изменить мелодии.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОНОВОГО РИСУНКА

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Экран** > **Фоновый рисунок**.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕЛОДИИ ТЕЛЕФОНА


1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Звук**.
2. Чтобы выбрать мелодию для соответствующей SIM-карты, коснитесь пункта **Мелодия звонка SIM1** или **Мелодия звонка SIM2**.

ИЗМЕНЕНИЕ РИНГТОНА УВЕДОМЛЕНИЙ О СООБЩЕНИЯХ


1. Коснитесь пункта **Настройки**
2. Коснитесь пункта **Звук**
3. Коснитесь пункта **Звук уведомлений по умолчанию**.

Открытие и закрытие приложения

ОТКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чтобы открыть приложение, на главном экране коснитесь значка приложения. Чтобы открыть одно из приложений, работающих в фоновом режиме, коснитесь значка  и выберите необходимое приложение.


ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Коснитесь значка , а затем значка X на приложении, которое необходимо закрыть.

ПОИСК ПРИЛОЖЕНИЙ

Чтобы отобразить все приложения, на главном экране проведите пальцем снизу вверх.

ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите клавишу , проведите пальцем по всем приложениям и коснитесь пункта **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**.

Уведомления

Благодаря уведомлениям вы будете в курсе всего, что происходит с вашим телефоном.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УВЕДОМЛЕНИЙ

При получении новых уведомлений, например о сообщениях или пропущенных звонках, в строке состояния в верхней части экрана отображаются значки индикаторов. Чтобы получить дополнительные сведения о значках, откройте панель уведомлений и просмотрите подробную информацию.

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану снизу вверх.


Чтобы изменить настройки уведомлений для приложения, коснитесь элементов

Настройки > **Уведомления**. После этого коснитесь имени соответствующего приложения, чтобы открыть его настройки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧКОВ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ



Чтобы активировать функции, нажимайте значки быстрой настройки на панели уведомлений. Для отображения дополнительных значков, потяните меню вниз.

Чтобы изменить порядок отображения значков, коснитесь элемента , нажмите и удерживайте значок, а затем перетащите его в другое место.

Управление громкостью


ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Если вы не слышите, как звонит ваш телефон в шумном месте, или наоборот, телефон звонит слишком громко, измените громкость с помощью клавиш регулировки громкости на боковой части телефона.


Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИА И ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите клавишу регулировки громкости на боковой части телефона.

Отобразится строка состояния громкости. Коснитесь  и перетащите ползунок на строке состояния громкости для мультимедиа и приложений влево или вправо.

НАСТРОЙКА БЕЗЗВУЧНОГО РЕЖИМА

Чтобы переключить телефон в режим без звука, нажмите клавишу регулировки громкости на боковой стороне телефона, а затем коснитесь .



Совет. Не хотите переключать телефон в режим без звука, но не можете ответить на вызов прямо сейчас? Чтобы отключить звук входящего вызова, нажмите клавишу

уменьшения громкости. Кроме того, эту функцию можно настроить так, чтобы мелодия звонка отключалась, когда вы берете телефон в руку: коснитесь элементов **Настройки** > **Движение** > **Возьмите для снижения громкости**.

Если необходимо быстро отклонять вызовы, включите функцию движения: коснитесь пунктов **Настройки** > **Движение** > **Переверните для отклонения вызова**. Если поступает входящий вызов, переверните телефон для его отклонения.

Снимки экрана

СОЗДАНИЕ СНИМКА ЭКРАНА

Чтобы создать снимок экрана, откройте панель уведомлений и потяните строку состояния вниз. Коснитесь элемента **Снимок экрана**. Снимки экрана сохраняются в папке **Фото**.

При использовании некоторых приложений и функций сделать снимок экрана нельзя.

Продолжительность работы аккумулятора

Используйте все возможности телефона, сохранив необходимую продолжительность работы аккумулятора. Вот действия, которые можно предпринять для экономии энергии на телефоне.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Чтобы экономить энергию, следуйте указанным ниже рекомендациям.

1. Выполняйте зарядку грамотно: всегда полностью заряжайте аккумулятор.
2. Выбирайте только те звуки, которые вам необходимы, а ненужные выключите, например звуки нажатия клавиш. Коснитесь пунктов **Настройки > Звуки** и в разделе **Другие звуки** укажите, какие звуки необходимо оставить включенными.
3. Используйте проводные наушники, а не динамик телефона.
4. Измените настройки экрана телефона: настройте отключение экрана телефона по истечении небольшого периода времени. Коснитесь пунктов **Настройки > Экран > Спящий режим** и выберите время.
5. Уменьшите яркость экрана: коснитесь пунктов **Настройки > Экран > Уровень яркости**. Снимите флажок **Автонастройка яркости**. Чтобы изменить яркость, перетащите ползунок **Уровень яркости**.
6. Выключайте приложения, работающие в фоновом режиме:
7. нажмите клавишу **check_box_outline_blank** и закройте ненужные приложения.
8. Выборочно используйте службы определения местоположения: выключайте их, когда они не требуются. Коснитесь пунктов **Настройки > Место** и переведите переключатель в положение **Отключить**
9. Используйте сетевые подключения избирательно:
10. включайте Bluetooth только при необходимости. Для подключения к Интернету используйте Wi-Fi, а не передачу данных по мобильной сети. Отключите в телефоне функцию сканирования доступных беспроводных сетей. Коснитесь пунктов **Настройки > Wi-Fi** и переведите переключатель в положение **Отключить** Если вы слушаете музыку на телефоне или используете его каким-либо другим образом и не хотите совершать или принимать вызовы, включите режим полета. Коснитесь пунктов **Настройки > Еще > Режим полета**.

Уменьшение расходов на передачу данных в роуминге

Вы можете уменьшить затраты на интернет-роуминг, изменив настройки передачи данных по мобильной сети. Чтобы использовать оптимальный метод подключения, измените настройки Wi-Fi и передачи данных по мобильной сети. Интернет-роуминг означает использование телефона для получения данных по сетям, которые не принадлежат вашему поставщику сетевых услуг и которые он не обслуживает. Подключение к Интернету в роуминге (особенно за границей) может привести к значительному увеличению расходов на передачу данных. Обычно подключение Wi-Fi обеспечивает более высокую скорость, и его использование обходится дешевле по сравнению с

передачей данных по мобильной сети. Если одновременно доступны подключение Wi-Fi и передача данных по мобильной сети, телефон использует подключение Wi-Fi.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Убедитесь, что для сети Wi-Fi установлено значение **Вкл.**
3. Выберите подключение, которое вы хотите использовать.

ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ

1. Проведите по экрану сверху вниз, нажмите **network_cell** и переведите переключатель
2. Передача данных в положение **Отключить**

Чтобы отслеживать использование данных, нажмите **Настройки** > **Передача данных**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РОУМИНГА

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Еще** > **Мобильные сети** и отключите параметр **Интернет-роуминг**.

Ввод текста

Узнайте, как быстро и удобно вводить текст с помощью клавиатуры телефона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРЫ

Вводить текст с помощью экранной клавиатуры очень просто. Клавиатуру можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.

Раскладка клавиатуры может различаться для разных приложений и языков.

Чтобы отобразить экранную клавиатуру, коснитесь текстового поля.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СИМВОЛАМИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЕГИСТРОВ

Нажмите клавишу **SHIFT**. Чтобы включить режим **CAPS LOCK**, нажмите клавишу **SHIFT** дважды. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите клавишу **SHIFT** еще раз.

ВВОД ЧИСЕЛ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Нажимайте клавиши с цифрами и специальными знаками. С помощью некоторых клавиш со специальными знаками можно вводить дополнительные знаки. Чтобы отобразить дополнительные знаки, нажмите и удерживайте символ или специальный знак.

ВСТАВКА ЭМОДЗИ

Нажмите кнопку эмодзи и выберите необходимый эмодзи.

КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ВСТАВКА ТЕКСТА

Коснитесь слова и удерживайте его. Выделите фрагмент, который необходимо скопировать, перетащив маркеры, отобразившиеся перед словом и после него, а затем нажмите кнопку КОПИРОВАТЬ. Чтобы вставить текст, коснитесь необходимого места и нажмите ВСТАВИТЬ.

ДОБАВЛЕНИЕ НАДСТРОЧНОГО ЗНАКА К СИМВОЛУ

Коснитесь символа и удерживайте его, затем коснитесь надстрочного знака или символа с надстрочным знаком, если он поддерживается клавиатурой.

УДАЛЕНИЕ СИМВОЛА

Нажмите клавишу BACKSPACE.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА

Чтобы изменить только что написанное слово, коснитесь его и перетащите курсор на нужное место.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАНТОВ СЛОВ ПРИ ВВОДЕ С КЛАВИАТУРЫ

По мере ввода текста телефон предлагает варианты слов, чтобы ускорить процесс ввода и повысить его точность. Функция вариантов слов доступна не для всех языков.

Когда вы начинаете вводить слово, телефон предлагает возможные слова. Выберите необходимое слово, когда оно появится на панели замен. Чтобы отобразить дополнительные варианты, коснитесь предлагаемого варианта и удерживайте его.

Если предлагаемое слово выделено полужирным шрифтом, телефон автоматически использует его для замены введенного слова. Если слово не подходит, коснитесь и удерживайте его, чтобы отобразить несколько других вариантов.

Если вы не хотите, чтобы во время ввода с клавиатуры предлагались слова, отключите функцию исправления текста. Коснитесь Настройки > Языки и ввод > Виртуальная клавиатура. Выберите обычно используемую вами клавиатуру. Коснитесь элемента Исправление текста и отключите ненужные вам методы исправления текста.

ИСПРАВЛЕНИЕ СЛОВА

Если вы заметили, что слово введено с ошибкой, коснитесь его, чтобы отобразить варианты исправления слова.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ ПРАВОПИСАНИЯ

Коснитесь пунктов Настройки > Языки и ввод > Проверка правописания и переведите переключатель Проверка правописания в положение Отключить.

Время и дата

Узнайте, как использовать телефон в качестве часов и будильника, а также о том, как поддерживать сведения о встречах, задачах и расписаниях в актуальном состоянии.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Дата и время**.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Телефон можно настроить так, чтобы он автоматически обновлял время, дату и часовой пояс. Услуга автоматического обновления предоставляется сетью и может быть недоступна в зависимости от региона и поставщика услуг мобильной связи.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Дата и время**.
2. Коснитесь пунктов **Дата и время сети** > **Использовать время сети**.
3. Включите переключатель **Часовой пояс — авто**.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ НА 24-ЧАСОВЫЙ ФОРМАТ

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Дата и время** и включите параметр **24-часовой формат**.

Часы и будильник

Часы можно использовать не только в качестве будильника. Узнайте, как еще можно использовать часы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Еда больше не пригорит: используйте таймер обратного отсчета, чтобы засечь время приготовления.

1. Коснитесь пунктов **Часы** > ☐ **ТАЙМЕР**.
2. Задайте значение таймера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

Используйте секундомер, чтобы отслеживать свой прогресс на беговой дорожке.

Коснитесь пунктов **Часы** > *timer* **СЕКУНДОМЕР**.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Телефон можно использовать в качестве будильника.

1. Коснитесь пунктов **Часы** > *access_alarm* **Будильник**.
2. Чтобы добавить будильник, коснитесь значка *add_circle*.
3. Чтобы изменить будильник, коснитесь его. Чтобы сигнал будильника звучал по определенным дням, установите флажок **Повторить** и выделите необходимые дни недели.

ОТКЛАДЫВАНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Если вы не готовы встать, когда звонит будильник, проведите пальцем по будильнику влево. Чтобы настроить время, на которое необходимо отложить сигнал будильника, коснитесь

элементов Часы > *more_vert* > Настройки > Продолжительность откладывания и выберите необходимое значение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Когда будильник подает сигнал, проведите пальцем по будильнику вправо.

УДАЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Коснитесь пунктов Часы > *access_alarm* Будильник . Выберите будильник и коснитесь значка *delete* Клавиша удаления .

Калькулятор

Вам больше не понадобится отдельный калькулятор: он имеется в вашем телефоне.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА

Коснитесь пункта Калькулятор .

Чтобы использовать расширенный калькулятор, проведите пальцем по строке от правого края экрана влево.

Специальные возможности

Настраивая различные параметры, вы можете упростить использование телефона.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА

Вы хотите увеличить шрифт на телефоне?

1. Коснитесь пунктов Настройки > Спец. возможности .
2. Коснитесь пункта Размер шрифта . Чтобы увеличить или уменьшить размер шрифта, перетащите ползунок размера шрифта.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ

Вы хотите увеличить или уменьшить размер элементов на экране?

1. Коснитесь пунктов Настройки > Спец. Возможности.
2. Коснитесь пункта Масштаб изображения на экране и отрегулируйте масштаб изображения, перетаскив соответствующий ползунок.

Общение с друзьями и членами семьи

Вызовы

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

1. Коснитесь элемента *phone*.
2. Введите номер или коснитесь *group* и выберите контакт, которому вы хотите позвонить.
3. Коснитесь элемента *phone*. Если в телефоне есть вторая SIM-карта, коснитесь соответствующего значка, чтобы совершить вызов с необходимой SIM-карты.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если звонит телефон, чтобы ответить на вызов, проведите пальцем по экрану вверх.



Совет. Не хотите переключать телефон в режим без звука, но не можете ответить на вызов прямо сейчас? Чтобы отключить звук входящего вызова, нажмите клавишу уменьшения громкости. Кроме того, эту функцию можно настроить так, чтобы мелодия звонка отключалась, когда вы берете телефон в руку: коснитесь элементов *Настройки > Движение > Возьмите для снижения громкости*. Если необходимо быстро отклонять вызовы, включите функцию движения: коснитесь пунктов *Настройки > Движение > Переверните для отклонения вызова*. Если поступает входящий вызов, переверните телефон для его отклонения.

ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВА

Чтобы отклонить вызов, проведите пальцем по экрану вниз.

Контакты

Вы можете сохранять номера телефонов друзей и членов семьи, а также упорядочивать их.

СОХРАНЕНИЕ КОНТАКТА ИЗ ЖУРНАЛА ЗВОНКОВ

1. Чтобы отобразить журнал звонков, в приложении *Телефон* коснитесь пункта *schedule*.
2. Коснитесь номера, который вы хотите сохранить.
3. Выберите вариант сохранения: *Создать контакт* или *Добавить к контакту*.
4. Введите контактные данные и коснитесь элемента *Сохранить*.

ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТА

1. Коснитесь элементов *Контакты > add_circle*.

2. Введите необходимые сведения.
3. Коснитесь пункта **Сохранить**.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТАКТА

1. Коснитесь пункта **Контакты** и контакта, который необходимо изменить.
2. Коснитесь пункта *edit*.
3. Измените сведения.
4. Коснитесь пункта **Сохранить**.

ПОИСК КОНТАКТА

1. Коснитесь пункта **Контакты**.
2. Коснитесь пункта *search*.

ФИЛЬТРАЦИЯ СПИСКА КОНТАКТОВ

1. Коснитесь пункта **Контакты**.
2. Коснитесь пункта *menu*.
3. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Фильтр контактов**.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КОНТАКТОВ

1. Коснитесь пункта **Контакты**.
2. Коснитесь пункта *menu*.
3. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Импорт/экспорт**.

Отправка и прием сообщений

Оставайтесь на связи с друзьями и родными, обмениваясь текстовыми сообщениями.

ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь значка *add_circle*.
3. Чтобы добавить получателя, введите его номер в поле получателей. Чтобы добавить контакт, начните вводить его имя и, когда отобразится необходимый контакт, коснитесь его.
4. Выбрав всех получателей, коснитесь пункта *done*.
5. Напишите сообщение в текстовом поле.
6. Коснитесь пункта *send*.



Совет. Если вы хотите отправить фотографию в сообщении, коснитесь пункта **Фото**, выберите необходимую фотографию и коснитесь значка *share*. Выберите **Сообщения**.

ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЯ

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.

2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите прочесть. Кроме того, можно прочесть сообщение на панели уведомлений. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана и коснитесь сообщения.

ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь сообщения, на которое вы хотите ответить.
3. Напишите ответ в текстовом поле под сообщением и коснитесь пункта **send**.

Почта

С помощью телефона вы можете читать электронные письма и отвечать на них, когда вы находитесь в пути.

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЧТЫ

При первом использовании приложения Gmail отображается запрос на создание учетной записи электронной почты.

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Вы можете выбрать электронный адрес, связанный с учетной записью Google, или коснуться пункта **Добавить адрес электронной почты**.
3. После добавления всех учетных записей коснитесь пункта **Перейти в Gmail**.

УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЧТЫ

1. Коснитесь пункта **Настройки**.
2. Коснитесь пункта **Учетные записи**.
3. Коснитесь учетной записи, которую вы хотите удалить, и нажмите **more_vert > Удалить учетную запись**.

ОТПРАВКА ПОЧТЫ

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь элемента **create**.
3. В поле **Кому** введите электронный адрес либо коснитесь элементов **more_vert > Добавить из контактов**.
4. Введите тему сообщения.
5. Коснитесь пункта **send**.

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ И СОЗДАНИЕ ОТВЕТОВ НА НИХ

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите прочесть.
3. Чтобы ответить на сообщение, коснитесь пункта **reply** либо пунктов **more_vert > Ответить всем**.

УДАЛЕНИЕ ПОЧТЫ

1. Коснитесь пункта **Gmail**.

2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите удалить, а затем коснитесь пункта *delete*.
3. Чтобы удалить несколько сообщений, коснитесь круга с инициалами получателя для выбора сообщений и коснитесь элемента *delete*.

Социальная жизнь

Хотите общаться со знакомыми и делиться с ними различным содержимым? С помощью приложений социальных сетей вы будете в курсе событий, происходящих с вашими друзьями.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Чтобы общаться с друзьями и членами семьи, выполните вход в систему обмена мгновенными сообщениями и содержимым или в системы социальных сетей. На главном экране выберите службу, которую вы хотите использовать. Приложения для работы с социальными сетями доступны в магазине [Google Play](#). Перечень доступных служб может различаться.

Камера

Основы работы с камерой

Зачем носить отдельную камеру, если в телефоне есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры в телефоне можно легко снимать фотографии и записывать видео.

ФОТОСЪЕМКА

Делайте четкие и яркие фотографии — сохраняйте лучшие моменты жизни в своем фотоальбоме.

1. Коснитесь пункта [Камера](#).
2. Наведите камеру на нужный объект и сфокусируйте ее.
3. Нажмите кнопку спуска затвора *photo_camera*.

СОЗДАНИЕ СЕЛФИ

Хотите сделать идеальное селфи? Используйте для этого переднюю камеру телефона.

1. Коснитесь пункта [Камера](#).
2. Переключитесь на переднюю камеру.
3. Наведите камеру на нужный объект и сфокусируйте ее.
4. Нажмите кнопку спуска затвора *photo_camera*.

Использование камеры в профессиональном режиме

Чтобы контролировать все аспекты фотосъемки, переведите камеру в ручной режим.

ПЕРЕВОД КАМЕРЫ В РУЧНОЙ РЕЖИМ

1. Коснитесь пункта **Камера**.
2. Коснитесь пунктов *photo_camera* > **Вручную**.

ФОТОСЪЕМКА С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА

Хотите и сами попасть в кадр? Используйте таймер.

1. Коснитесь пункта **Камера**.
2. Коснитесь элемента *alarm_off*. На кнопке отображается настройка таймера. Чтобы изменить настройку, коснитесь ее еще раз.

ВЫБОР НАИЛУЧШЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Для изменения настроек экспозиции в ручном режиме коснитесь пункта *iso* и выберите необходимый параметр.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ

В приложении "Камера" коснитесь пунктов *menu* > **Разрешение** и выберите необходимое разрешение.

Сохранение фотографий и видео на карту памяти

Если в телефоне есть карта памяти, а память телефона заканчивается, вы можете сохранять фотографии и видео на карту памяти.



Совет. Для достижения наилучшего качества видео записывайте его в память телефона. При записи видео на карту памяти рекомендуется использовать высокоскоростную карту *microSD* от известного производителя.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОХРАНЕННЫХ ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО

1. Коснитесь пункта **Камера**.
2. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Хранилище данных**.

Фотографии и видео

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО НА ТЕЛЕФОНЕ

Хотите снова пережить важные моменты своей жизни? Просматривайте фотографии и видео на телефоне.

Коснитесь элемента **Фото**.

КОПИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО НА КОМПЬЮТЕР

Хотите просматривать фотографии и видео на большом экране? Переместите их на компьютер.

С помощью диспетчера файлов на компьютере скопируйте или переместите фотографии и видео на компьютер.

Подключите телефон к компьютеру с помощью совместимого кабеля USB. Чтобы настроить тип подключения USB, откройте панель уведомлений и коснитесь уведомления о USB.

ОТПРАВКА ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО

Вы можете быстро и просто показать фотографии и видео друзьям или членам семьи.

1. В разделе **Фото** выберите фотографию, которой хотите поделиться, и коснитесь пункта *share*.
2. Выберите способ отправки фотографий или видео.

Интернет и подключения

Активация Wi-Fi

Обычно подключение Wi-Fi обеспечивает более высокую скорость, и его использование обходится дешевле по сравнению с передачей данных по мобильной сети. Если одновременно доступны подключение Wi-Fi и передача данных по мобильной сети, телефон использует подключение Wi-Fi.

ВКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Переведите переключатель Wi-Fi в положение **Вкл.**
3. Выберите подключение, которое вы хотите использовать.

Подключение Wi-Fi активно, если в строке состояния в верхней части экрана

отображается значок *network_wifi*.¹



Совет. Если вы хотите отслеживать местоположение при отсутствии сигналов со спутников, например внутри зданий или между высокими зданиями, включите Wi-Fi. Это повысит точность определения местоположения.

¹Примечание. Использование сети Wi-Fi может быть ограничено в некоторых странах. Например, сеть Wi-Fi определенных диапазонов можно использовать только в помещениях (в США и Канаде этот диапазон составляет 5,15–5,25 ГГц, в ЕС — 5150–5350 МГц). Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь в местные органы власти. Важно! Для повышения уровня безопасности подключения к сети Wi-Fi используйте шифрованное соединение. Шифрование снижает риск несанкционированного доступа к вашим данным.

Использование подключения для передачи данных по мобильной сети

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ

Проведите по экрану сверху вниз, коснитесь пункта *network_cell* и переведите переключатель Передача данных в положение Вкл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В МОБИЛЬНОЙ СЕТИ В ЗОНЕ РОУМИНГА

Коснитесь пунктов Настройки > Еще > Мобильные сети и установите для параметра Интернет-роуминг значение Вкл.¹



Совет. Чтобы отслеживать передачу данных, коснитесь пунктов Настройки > Передача данных .

¹Подключение к Интернету в роуминге (особенно за границей) может привести к значительному увеличению расходов на передачу данных.

Доступ к Интернету

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА К ИНТЕРНЕТУ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА

Вы можете без труда использовать Интернет на своем ноутбуке в пути. Превратите свой телефон в точку доступа Wi-Fi и используйте подключение для передачи данных по мобильной сети для доступа в Интернет с ноутбука или другого устройства.

1. Коснитесь пунктов Настройки > Еще > Режим модема и портативной точки доступа .
2. Включите параметр Точка доступа Wi-Fi , чтобы использовать подключение для передачи данных по мобильной сети через Wi-Fi, или "Bluetooth-модем", чтобы использовать Bluetooth.

Другие устройства передают и получают данные в соответствии с используемым вами тарифным планом, и это может привести к дополнительным расходам на передачу данных. Чтобы получить сведения о доступности услуги передачи данных и ее стоимости, обратитесь к поставщику услуг мобильной связи.

ЗАПУСК БРАУЗЕРА

Следите за новостями и посещайте любимые веб-сайты. Используйте приложение Google Chrome на телефоне для просмотра страниц в Интернете. Браузер Chrome также предупреждает об угрозах безопасности.

Для просмотра веб-страниц необходимо подключение к Интернету.

Коснитесь пункта `Chrome`.

ПРОСМОТР ВЕБ-СТРАНИЦ

Вам не нужен компьютер, ведь веб-страницы можно просматривать на телефоне.

1. Коснитесь пункта `Chrome`.
2. Введите веб-адрес и коснитесь `arrow_forward`.



Совет. Если ваш поставщик услуг сотовой связи взимает плату в зависимости от объема передаваемых данных, используйте сети *Wi-Fi* для подключения к Интернету, чтобы сократить расходы на передачу данных.

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ВКЛАДКИ

Чтобы просматривать одновременно несколько веб-сайтов, можно открыть их в новых вкладках браузера и переключаться между ними.

В Chrome

1. Коснитесь поля рядом с адресной строкой.
2. Коснитесь значка `add_box`.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВКЛАДКАМИ

В Chrome

1. Коснитесь поля рядом с адресной строкой.
2. Коснитесь необходимой вкладки.

ЗАКРЫТИЕ ВКЛАДКИ

В Chrome

1. Коснитесь поля рядом с адресной строкой.
2. Коснитесь значка `X` на вкладке, которую вы хотите закрыть.

ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ

Изучайте Интернет и окружающий мир с помощью функции поиска Google. Вы можете вводить искомые слова с помощью клавиатуры.

В Chrome

1. Коснитесь строки поиска.
2. Введите искомое слово в поле поиска.
3. Коснитесь пункта `arrow_forward`.

Кроме того, можно выбрать искомое слово из предлагаемой подборки.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА

Если необходимо сократить расходы на передачу данных, телефон может запретить некоторым приложениям, работающим в фоновом режиме, отправлять и получать данные.

1. Коснитесь пунктов Настройки > Передача данных > Экономия трафика .
2. Переведите переключатель Экономия трафика в положение Вкл.

Заккрытие подключения

ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ИНТЕРНЕТУ

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, можно закрыть подключения к Интернету, открытые в фоновом режиме. Это можно сделать, не закрывая приложения.

1. Коснитесь пунктов Настройки > Wi-Fi .
2. Переведите переключатель Wi-Fi в положение Отключить .

ЗАКРЫТИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ

1. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана.
2. Коснитесь пункта *network_cell*.
3. Переведите переключатель Передача данных в положение Отключить .

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛЕТА

1. Коснитесь элементов Настройки > Еще .
2. Включите Режим полета .

В режиме полета закрываются подключения к мобильной сети и отключаются функции беспроводной связи телефона. Следуйте указаниям и требованиям по безопасности, например, озвученным членами экипажа либо описанным в соответствующих законах и нормативных актах. Когда это разрешено, в режиме полета вы можете подключиться к сети Wi-Fi, например, для просмотра вебстраниц, либо включить общий доступ через Bluetooth.

Bluetooth

Вы можете установить беспроводное соединение с другими совместимыми устройствами, например с телефонами, компьютерами, гарнитурами и автомобильными комплектами. Вы также можете отправлять фотографии на совместимые телефоны или компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH-АКСЕССУАРУ

Вы можете подключить телефон к большому количеству полезных устройств Bluetooth. Например, с помощью беспроводной гарнитуры (продается отдельно) вы можете говорить по телефону без использования рук и заниматься при этом другими делами, например работать на компьютере. Подключение телефона к устройству Bluetooth называется сопряжением.

1. Коснитесь пунктов **Настройки > Bluetooth**.
2. Установите для параметра Bluetooth значение **Вкл.**
3. Убедитесь, что другое устройство включено. Вам может потребоваться запустить процесс сопряжения на другом устройстве. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.
4. Чтобы выполнить сопряжение телефона и устройства, выберите это устройство в списке обнаруженных устройств Bluetooth.
5. Вам может потребоваться ввести код доступа. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

Так как устройства с технологией беспроводной связи Bluetooth взаимодействуют друг с другом с помощью радиоволн, им необязательно находиться в зоне прямой видимости. Устройства Bluetooth должны находиться на расстоянии не более 10 метров (33 футов) друг от друга, хотя на качество связи может повлиять наличие препятствий, например стен, или других электронных устройств.

При включенной функции Bluetooth к телефону могут подключаться сопряженные устройства. Другие устройства могут обнаруживать ваш телефон, только если в настройках Bluetooth телефона включен режим видимости.

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестных устройств. Это защитит телефон от вредоносного содержимого.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО УСТРОЙСТВА BLUETOOTH

Если аксессуар больше не нужен, вы можете отключить его от телефона.

1. Коснитесь пунктов **Настройки > Bluetooth**.
2. Коснитесь имени сопряженного устройства.
3. Нажмите **ОК** для подтверждения.

При повторном включении другого устройства подключение будет создано автоматически.

УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ

Если у вас больше нет устройства, сопряженного с телефоном, вы можете удалить сопряжение.

1. Коснитесь пунктов **Настройки > Bluetooth**.
2. Коснитесь пункта **settings** рядом с именем устройства.
3. Нажмите **УДАЛИТЬ**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Вы можете использовать Bluetooth для беспроводного подключения к другому телефону, отправки фотографий и многого другого.

1. Коснитесь пунктов **Настройки > Bluetooth**.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth включена на обоих телефонах.
3. Убедитесь, что оба телефона обнаруживают друг друга. Чтобы телефон обнаруживался другими телефонами, необходимо включить параметр видимости телефона в настройках Bluetooth.
4. На экране телефона отображаются телефоны с Bluetooth, находящиеся в пределах досягаемости. Коснитесь символа телефона, к которому вы хотите подключиться.
5. Если другой телефон требует код доступа, введите или подтвердите код и нажмите **Выполнить сопряжение**.

Код доступа используется только при первом подключении к устройству.

ОТПРАВКА СОДЕРЖИМОГО ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Если вы хотите обменяться содержимым или передать фотографии, используйте Bluetooth для отправки содержимого на совместимые устройства.

Можно установить сразу несколько Bluetooth-соединений одновременно. Например, во время использования Bluetooth-гарнитуры можно продолжать отправлять данные на другое устройство.

1. Коснитесь пунктов **Настройки > Bluetooth**.
2. Установите для параметра Bluetooth значение **Вкл.**
3. Выберите содержимое, которое необходимо передать, и коснитесь элементов **share > Bluetooth**.
4. Коснитесь строки с именем устройства, к которому следует подключиться. Отображаются устройства Bluetooth, находящиеся в радиусе действия функции.
5. Если другое устройство требует ввода пароля, введите его. Пароль, который вы можете создать сами, необходимо ввести для обоих устройств. На некоторых устройствах используется фиксированный пароль. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

Местоположение полученных файлов зависит от другого устройства.

Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

NFC

Откройте мир вокруг себя. Коснитесь аксессуара, чтобы подключиться к нему, коснитесь метки, чтобы позвонить контакту или открыть веб-сайт. NFC (связь малого радиуса действия) упрощает подключение.

НАЧАЛО РАБОТЫ С NFC

Включите функции NFC на своем телефоне и начинайте обмениваться данными и подключаться к устройствам.

С помощью NFC можно:

- подключаться к совместимым Bluetooth-аксессуарам, которые поддерживают NFC, таким как гарнитура или беспроводной динамик;
- касаться меток для получения дополнительного содержимого для телефона или доступа к веб-службам;
- оплачивать покупки с помощью телефона, если эта возможность поддерживается поставщиком услуг сотовой связи.

Область NFC располагается на задней стороне телефона. Касайтесь других телефонов, аксессуаров, меток и устройств считывания этой областью.

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Еще** > **NFC**
2. Установите для параметра **NFC** значение **Вкл.** .

Прежде чем использовать NFC, убедитесь, что экран и клавиши разблокированы.

СЧИТЫВАНИЕ NFC-МЕТОК

NFC-метки могут содержать информацию, например веб-адрес, номер телефона или визитную карточку. Получить необходимую информацию можно, всего лишь прикоснувшись.

Чтобы считать метку, коснитесь ее областью NFC телефона.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ NFC

Вы можете использовать функцию NFC телефона для оплаты покупок.

Чтобы разрешить платежи, коснитесь пунктов **Настройки** > **Бесконтактная оплата** .



Примечание. Приложения и службы для оплаты и покупки билетов предоставляются сторонними организациями.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-АКСЕССУАРА С ФУНКЦИЕЙ NFC

Заняты руки? Воспользуйтесь гарнитурой. Или почему бы не послушать музыку с помощью беспроводных динамиков? Необходимо только коснуться совместимого аксессуара телефоном.

1. Областью NFC телефона коснитесь области NFC аксессуара.¹
2. Следуйте инструкциям на экране.

ОТКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРА

Если аксессуар больше не нужен, вы можете его отключить.

Коснитесь области NFC аксессуара еще раз.

Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации аксессуара.

¹Аксессуары продаются отдельно. Наличие аксессуаров зависит от региона.

VPN

Подключение к VPN (виртуальной частной сети) может потребоваться для доступа к ресурсам организации, таким как интрасеть и корпоративная почта, но вы можете использовать VPN также и в личных целях.

Чтобы получить инструкции по настройке VPN, обратитесь к ИТ-администратору компании или посетите веб-сайт службы VPN.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО VPN-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Еще** > **VPN**.
2. Чтобы добавить профиль VPN, коснитесь **add**.
3. Введите данные профиля в соответствии с указаниями ИТ-администратора компании или инструкциями на сайте службы VPN.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ VPN

1. Коснитесь **settings** рядом с именем профиля.
2. Измените информацию.

УДАЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ VPN

1. Коснитесь **settings** рядом с именем профиля.
2. Коснитесь элемента **Удалить VPN**.

Музыка и видео

Музыка

Слушайте свою любимую музыку в любом месте.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Коснитесь элементов **Play Музыка** > **menu** > **Фонотека**.
2. Выберите исполнителя, альбом, композицию, жанр или плейлист.

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Коснитесь панели воспроизведения в нижней части экрана, чтобы открыть экран воспроизведения.
2. Коснитесь **play_arrow** или **pause**.



Совет. Для воспроизведения композиций в случайном порядке коснитесь **shuffle**.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА

Организируйте песни по плейлистам, чтобы слушать музыку по настроению.

1. Во время прослушивания композиции коснитесь элементов **more_vert** > **Добавить в плейлист**.
2. Чтобы добавить композицию в новый плейлист, коснитесь элемента **Новый плейлист**. Чтобы добавить композицию в существующий плейлист, выберите плейлист из списка.

ДОБАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ НА ТЕЛЕФОН

Если на вашем компьютере есть музыка или видео, которые вы хотите воспроизводить на телефоне, синхронизируйте мультимедиа между телефоном и компьютером с помощью кабеля USB.

1. Подключите телефон к совместимому компьютеру с помощью кабеля USB.
2. В диспетчере файлов компьютера, например в Проводнике Windows или Finder macOS, перетащите композиции и видео на телефон.

Видео

Просматривайте видео, где бы вы ни находились. Берите любимые мультимедийные файлы с собой в дорогу.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Коснитесь элемента **Фото**, затем коснитесь видео, которое необходимо воспроизвести.



Совет. Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь *pause*. Чтобы возобновить воспроизведение, коснитесь *play_arrow*.

ПЕРЕМОТКА ВИДЕО ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД

Чтобы быстро перемотать видео вперед или назад, перетащите ползунок в нижней части экрана вправо или влево.

FM-радио

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИО

Слушайте любимые FM-радиостанции во время прогулок или поездок.

1. Для прослушивания радио необходимо подключить к телефону совместимую гарнитуру. Она выступает в роли антенны.¹
2. После подключения гарнитуры коснитесь элемента **FM-радио**.
3. Для включения или выключения FM-радио, коснитесь элементов **ВКЛ.** или **ОТКЛЮЧИТЬ**.



Совет по устранению неполадок. Если радио не работает, убедитесь, что гарнитура подключена правильно.

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕЙ ИЛИ ПРЕДЫДУЩЕЙ РАДИОСТАНЦИИ

Коснитесь *fast_forward* или *fast_rewind*.

СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Хотите послушать радиостанцию позже? Сохраните ее.

Чтобы сохранить прослушиваемую радиостанцию, коснитесь *star_border*.

ПРОСМОТР СПИСКА СОХРАНЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Коснитесь элементов *keyboard_arrow_down* > Список избранного .

УДАЛЕНИЕ СТАНЦИИ ИЗ ИЗБРАННОГО

Коснитесь *star_border* во время прослушивания станции.



Совет. Для прослушивания радиостанции с помощью динамиков телефона коснитесь элемента *more_vert* Включить динамик . Не отключайте гарнитуру.

¹ Гарнитура может продаваться отдельно.

Планирование повседневных задач

Календарь

Узнайте, как синхронизировать встречи, задачи и расписания.

УПРАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯМИ

1. Коснитесь элемента *Календарь* .
2. Коснитесь *dehaze*.
3. Выберите нужные календари. Настройте календарь в соответствии со своими потребностями. Коснитесь элемента *Настройки* для доступа к дополнительным возможностям.

Календари добавляются автоматически при добавлении учетной записи на телефон. Чтобы добавить новую учетную запись с календарем, коснитесь элементов *Настройки* > Учетные записи > Добавить учетную запись .

ДОБАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ

Чтобы не забыть о встрече или событии, добавьте запись в календарь.

1. Коснитесь элементов *Календарь* > *add* и выберите тип записи.
2. Введите нужные сведения и установите время.
3. Чтобы событие повторялось по определенным дням, коснитесь пунктов *Еще* > *Не повторяется* и выберите частоту повторения.

4. Чтобы изменить время напоминания, коснитесь времени напоминания и выберите необходимое время.



Совет. Чтобы изменить событие, выберите его и коснитесь элемента *mode_edit*.

УДАЛЕНИЕ ВСТРЕЧИ

1. Коснитесь события. 2. Коснитесь *more_vert* > клавиши удаления .

Заметки

СОЗДАНИЕ ЗАМЕТКИ

Заметки на бумаге легко потерять. Лучше записывайте их в приложении **Сохранить** . Так ваши заметки будут всегда у вас под рукой.

1. Нажмите **Сохранить** > Создать заметку .
2. Напишите заметку.

Заметки сохраняются автоматически.

Карты

Находите места и прокладываете маршруты

ПОИСК МЕСТА

Находите нужные местоположения и компании с помощью Google Карт .

1. Нажмите **Карты** .
2. Введите поисковый запрос, например адрес улицы или название места, в строке поиска.
3. Выберите элемент из списка подсказок, которые появляются при вводе запроса, или нажмите *search*.

Местоположение отобразится на карте. Если ничего не найдено, проверьте правильность поискового запроса.

ПРОСМОТР ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Коснитесь элементов **Карты** > *my_location*.

ПОИСК РЕСТОРАНОВ И ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ ПОБЛИЗОСТИ

Коснитесь пункта **Карты**, строки поиска, затем выберите категорию.

ПРОКЛАДЫВАНИЕ МАРШРУТОВ

Прокладывайте маршруты для пешеходного движения или проезда на автомобиле или общественном транспорте, используя текущее местоположение или другое место в качестве пункта отправления.

1. Нажмите **Карты**. Выберите необходимое местоположение для прокладывания маршрута в строке поиска.
2. Коснитесь пункта **Маршруты**. Значок в круге представляет собой способ передвижения. Способ передвижения по умолчанию — автомобиль *directions_car*. Если вам нужны маршруты для пешеходного движения или общественного транспорта, выберите соответствующий режим в строке поиска.
3. Если вы не хотите использовать текущее местоположение в качестве пункта отправления, коснитесь элемента **Мое местоположение** и найдите пункт отправления.
4. Коснитесь пункта **НАЧАТЬ**, чтобы запустить навигацию.

На карте отображается маршрут, а также примерное время на дорогу. Чтобы просмотреть подробный маршрут, проведите пальцем по экрану снизу вверх.

Скачивание и обновление карт

СКАЧИВАНИЕ КАРТЫ

Перед путешествием сохраните новые карты на телефоне, чтобы их можно было просматривать без соединения с Интернетом во время поездки.

1. Коснитесь элементов **Карты** > *menu* > **Скачанные области** и выберите свою карту.
2. Выберите область на карте и коснитесь кнопки **СКАЧАТЬ**.

ОБНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННОЙ КАРТЫ

1. Коснитесь пунктов **Карты** > *menu* > **Офлайн-карты** и выберите имя карты.
2. Коснитесь кнопки **Обновить**.



Вы также можете настроить автоматическое обновление карт. Коснитесь пунктов Карты > *menu* > Офлайн-карты > *settings* и установите для параметров Автоматически обновлять скачанные карты и Автоматически скачивать карты значение Вкл.

УДАЛЕНИЕ КАРТЫ

1. Коснитесь пунктов Карты > *dehaze* > Офлайн-карты и выберите имя карты.
2. Коснитесь клавиши удаления .

Использование геолокации

Используйте "Карты", чтобы определить, где вы находитесь, и указывать местоположение на сделанных вами фотографиях. Если ваше местоположение можно определить с помощью спутниковой связи или сетевых технологий, информацию о местоположении можно добавить на фотографию или видео. При отправке фотографии или видео с указанием информации о местоположении эту информацию можно показать тем, кто просматривает данную фотографию или видео. Некоторые приложения могут использовать данные о вашем местоположении, чтобы предлагать вам дополнительные услуги.

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ

Телефон показывает ваше местоположение на карте, используя одну из систем позиционирования (спутниковую либо такую, которая определяет координаты по сети сотовой связи или точке доступа Wi-Fi).

Доступность, точность и полнота сведений о местоположении зависят, например, от вашего местоположения, объектов вокруг вас, сторонних источников. Сведения о местоположении могут быть недоступны, например, внутри зданий или под землей.

Сетевая служба A-GPS, а также другие подобные улучшения систем GPS и ГЛОНАСС получают данные о местоположении через сеть сотовой связи и помогают вычислить ваше текущее местоположение.

Для работы некоторых спутниковых систем позиционирования требуется передача небольших объемов данных по сети сотовой связи. Чтобы не платить за передачу данных, например во время поездки, отключите мобильный Интернет в настройках телефона.

Система позиционирования, определяющая координаты по точке доступа Wi-Fi, повышает точность данных о местоположении при отсутствии спутниковых сигналов, особенно когда вы находитесь в помещении или между высокими зданиями. Если там, где вы находитесь, использование Wi-Fi запрещено, отключите Wi-Fi в настройках телефона.

Коснитесь элементов Настройки > Место и переведите переключатель в положение Вкл.

Приложения и службы

Google Play

Чтобы реализовать весь потенциал телефона с ОС Android, используйте магазин Google Play, в котором есть приложения, музыка, фильмы и книги — все, что нужно для развлечений. Вам потребуется учетная запись Google.

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ GOOGLE НА ТЕЛЕФОН

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись** > **Google**. Если отобразится соответствующий запрос, подтвердите метод блокировки устройства.
2. Введите данные своей учетной записи Google и нажмите кнопку **Далее** либо коснитесь пункта **Создать учетную запись**.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телефона.

СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Реализуйте потенциал своего телефона: в магазине Google Play для этого есть тысячи приложений.¹

1. Коснитесь элемента **Google Play**.
2. Коснитесь строки поиска, чтобы найти необходимое приложение, или выберите приложения в списке рекомендаций.
3. В описании приложения нажмите кнопку **УСТАНОВИТЬ**, чтобы скачать и установить приложение.

Чтобы отобразить свои приложения, перейдите на главный экран и проведите пальцем снизу вверх.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Чтобы получать самые новые функции и исправления ошибок для приложений из магазина Google Play, необходимо обновлять приложения.

1. Чтобы отобразить список доступных обновлений, коснитесь пунктов **Google Play** > **menu** > **Мои приложения и игры**.
2. Коснитесь приложения, для которого доступно обновление, и нажмите кнопку **ОБНОВИТЬ**.

Кроме того, можно обновить все приложения одновременно. В разделе **Мои приложения и игры** нажмите **ОБНОВИТЬ ВСЕ**.

УДАЛЕНИЕ СКАЧАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Коснитесь пунктов **Google Play** > **menu** > **Мои приложения и игры**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.

ПОЛУЧЕНИЕ МУЗЫКИ, ФИЛЬМОВ И КНИГ В МАГАЗИНЕ GOOGLE PLAY

В магазине Google Play можно получить доступ к миллионам песен и тысячам фильмов и книг.

Чтобы получить дополнительные сведения, коснитесь элементов **Play Music**, **Play Movies** или **Play Books**.

¹ Чтобы использовать службы Google Play, на телефоне необходимо настроить учетную запись Google. За некоторое содержимое в магазине Google Play может взиматься плата. Чтобы добавить метод оплаты, коснитесь элементов **Google Play** > **Меню** > **Учетная запись** > **Методы оплаты**. Покупайте содержимое в магазине Google Play только с разрешения владельца метода оплаты.

Обновление программного обеспечения и резервное копирование данных

Обновление программного обеспечения телефона

Шагайте в ногу со временем: обновляйте приложения и программное обеспечение телефона по беспроводному соединению для доступа к новым и улучшенным возможностям. Обновление программного обеспечения также может повысить производительность телефона.

УСТАНОВКА ДОСТУПНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ

Коснитесь элементов **Настройки** > **О телефоне** > **Обновление системы** > **Проверить обновление**.

Когда телефон уведомляет вас о доступном обновлении, просто следуйте инструкциям на экране. Если памяти телефона не достаточно, переместите приложения, фотографии и другие файлы на карту памяти.

Предупреждение. Во время установки обновления программного обеспечения вы не сможете использовать устройство даже для экстренных вызовов. Необходимо будет дождаться завершения процесса и перезапуска устройства.

Перед запуском обновления проверьте заряд аккумулятора и при необходимости подключите зарядное устройство. Лучше использовать Wi-Fi, а не передачу мобильных данных, так как возможен значительный расход трафика.

Резервное копирование данных

Чтобы обеспечить сохранность данных, используйте функцию резервного копирования на телефоне. Резервное копирование данных мобильного устройства (например, паролей Wi-Fi и журнала звонков) и данных приложений (например, настроек и файлов, хранящихся в приложениях) выполняется удаленно.

ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

1. Коснитесь элементов Настройки > Резервное копирование и сброс и установите для параметра Создать резервную копию данных значение Вкл. .
2. Коснитесь элемента Учетная запись для резервирования , чтобы выбрать, в какую учетную запись будут копироваться данные.

Восстановление исходных настроек и удаление

личного содержимого с телефона

Все может случиться. Если ваш телефон работает некорректно, вы можете восстановить его настройки. Кроме того, если вы приобрели новый телефон или хотите утилизировать свой телефон по какой-либо причине, далее приведены инструкции по удалению личной информации и содержимого. Обратите внимание, что ответственность за удаление личного содержимого лежит на вас.

СБРОС НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА

1. Коснитесь элементов Настройки > Резервное копирование и сброс > Сброс настроек .
2. Следуйте инструкциям на экране.

Память

Используйте меню "Память", чтобы проверить объем доступной памяти.

ПРОВЕРКА ОБЪЕМА ДОСТУПНОЙ ПАМЯТИ НА ТЕЛЕФОНЕ

Если память телефона исчерпывается, прежде всего проверьте, не хранятся ли ненужные данные, которые можно удалить:

- SMS, MMS и электронные письма;
- контакты и сведения;

- приложения;
- музыка, фотографии или видео.

Вы можете не удалять файлы, а перенести их на карту памяти.

Качество карты памяти может оказывать большое влияние на работу телефона. Для наиболее эффективной работы используйте высокоскоростную карту от известного производителя.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого мобильного устройства. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты и мобильного устройства, а также данных, хранящихся на карте памяти.

Чтобы проверить объем доступной памяти и то, как она используется, выберите **Настройки** > **Память**.

УДАЛЕНИЕ СКАЧАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Коснитесь пунктов **Google Play** > **меню** > **Мои приложения и игры**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Некоторые приложения, предварительно установленные на устройстве, нельзя удалить. Однако их можно отключить, чтобы убрать из списка приложений на устройстве. Отключенное приложение можно вернуть на устройство.

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Приложения**.
2. Выберите нужное приложение.
3. Коснитесь элемента **Отключить**. Отключить можно не все приложения. Если установленное приложение зависит от удаленного, оно может перестать работать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

ВОЗВРАТ ОТКЛЮЧЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Отключенное приложение можно вернуть в список приложений.

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Приложения**.
2. Коснитесь элементов **Все приложения** > **Отключено**.
3. Выберите нужное приложение.
4. Коснитесь элемента **Включить**.

КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО С ТЕЛЕФОНА НА КОМПЬЮТЕР И НАОБОРОТ

Вы можете копировать фотографии, видео и другое созданное вами содержимое с телефона на компьютер или наоборот.

1. Подключите телефон к совместимому компьютеру с помощью совместимого кабеля USB.
2. На компьютере откройте диспетчер файлов, например Проводник Windows или Finder macOS, и перейдите к телефону.
3. Перетащите элементы с телефона на компьютер или наоборот.

Убедитесь, что вы поместили файлы в нужные папки на телефоне, иначе вы не сможете их найти.

Защита телефона

Защита телефона с помощью блокировки экрана

Вы можете настроить обязательную аутентификацию при разблокировке экрана.

НАСТРОЙКА БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
2. Коснитесь элемента **Блокировка экрана**, чтобы выбрать тип блокировки, и следуйте инструкциям на телефоне.

Изменение PIN-кода SIM-карты

Если для вашей SIM-карты установлен PIN-код по умолчанию, вы можете изменить его на более безопасный. Не все поставщики услуг сотовой связи поддерживают эту функцию.

ВЫБОР PIN-КОДА SIM-КАРТЫ

Вы можете установить собственный PIN-код для SIM-карты. PIN-код SIM-карты должен состоять из 4–8 цифр.

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Безопасность** > **Настроить блокировку SIM-карты**.
2. Коснитесь элемента **Изменить PIN SIM-карты** для нужной SIM-карты.



Совет. Если вы не хотите использовать PIN-код SIM-карты, в разделе Настроить блокировку SIM-карты установите для параметра Блокировка SIM-карты значение Отключить и введите текущий PIN-код.

Коды доступа

Узнайте, для чего нужны различные коды на телефоне.

PIN-КОД ИЛИ PIN2-КОД

PIN-коды и PIN2-коды состоят из 4–8 цифр.

Эти коды защищают SIM-карту от несанкционированного использования, а также могут потребоваться для доступа к некоторым функциям. Вы можете настроить отображение запроса на ввод PIN-кода при включении телефона.

Если вы забыли коды или они не были предоставлены вместе с картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Если вы введете код неправильно 3 раза подряд, потребуется разблокировать код с помощью PUK-кода или PUK2-кода.

ПУК-КОД ИЛИ PUK2-КОД

PUK-код или PUK2-код необходим для разблокировки PIN-кода или PIN2-кода.

Если эти коды не были предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

КОД БЛОКИРОВКИ

Другое название — защитный код или пароль.

Код блокировки помогает защитить телефон от несанкционированного использования. Вы можете настроить запрос на ввод заданного кода блокировки. Храните код в надежном и безопасном месте отдельно от телефона.

Если вы забыли код и телефон заблокирован, потребуется отдать телефон в сервис. Может взиматься дополнительная плата, и все личные данные могут быть удалены с телефона.

Для получения дополнительных сведений обратитесь в ближайшую службу поддержки вашего телефона или к уполномоченному дилеру.

IMEI-КОД

IMEI-код используется для идентификации телефонов в сети. Возможно, этот номер потребуется сообщить специалисту службы поддержки или продавцу телефона.

Чтобы просмотреть IMEI-код, наберите `*#06#`.

В зависимости от модели телефона IMEI-код также указан на самом телефоне или на лотке для SIM-карты. Если телефон имеет съемную заднюю крышку, IMEI-код может быть указан под ней.

Кроме того, IMEI-код приведен на оригинальной упаковке.

ПОИСК ИЛИ БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА

В случае утери телефона вы, возможно, сможете удаленно найти, заблокировать его или удалить с него все данные, если вошли в учетную запись Google. Функция поиска устройства по умолчанию включена на телефонах, связанных с учетной записью Google.

Для использования этой функции должны соблюдаться следующие условия:

- Телефон включен.
- На нем выполнен вход в учетную запись Google. Телефон подключен к Интернету или сети Wi-Fi.
- Телефон отображается в Google Play.
- Включено определение местоположения.

Включена функция поиска устройства

Когда функция поиска устройства подключается к телефону, вы видите его местоположение, а на сам телефон отправляется уведомление.

1. Откройте страницу android.com/find на подключенном к Интернету компьютере, планшете или телефоне и войдите в учетную запись Google.
2. Если вы используете несколько телефонов, выберите потерянный телефон в верхней части экрана.
3. На карте вы можете просмотреть местоположение телефона. Оно определяется лишь приблизительно и не является абсолютно точным.

Когда найти устройство не удастся, функция поиска отображает последнее его местоположение, если оно доступно. Чтобы заблокировать телефон или удалить с него все данные, выполните приведенные на веб-сайте инструкции.

bestdigitals